

Anleitung Vogelschutzantennen

Abbau

1. Hülle aus der Backskiste nehmen.

Die dunkelblauen Hüllen für den Vogelschutz befinden sich in der Backskiste in der Kiste, wo auch die Rettungswesten zu finden sind.



2. Sicherungsleine lösen

Der Karabiner am Ende der Sicherungsleine lösen. Die Sicherungsleine verhindert, dass wir den Vogelschutz verlieren.




3. Antennen entfernen

Ziehe den Stift am schwarzen Kügelchen nach oben und drehe den Fuss um etwa 45° gegen den Uhrzeigersinn. Der Fuss kommt weg, die Platte hingegen bleibt auf dem Deck.



4. Antennen in die Hülle verstauen und im Boot verstauen

Am einfachsten geht es, wenn man die Antennen mit dem Fuss voraus in die Hülle steckt.

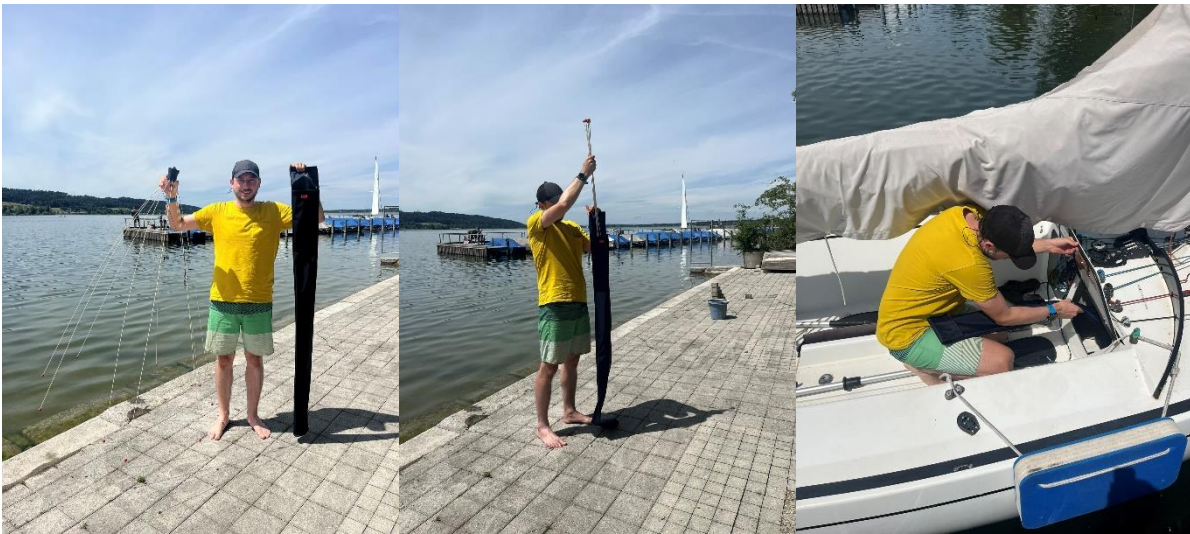

Aufbau

Für den Aufbau können die Abbauschritte in umgekehrter Reihenfolge ausgeführt werden. **Wichtig ist, dass der Blockierstift einrastet.**

1. Antennen auspacken
2. Antennen einsetzen
3. Sicherungsleine befestigen
4. Hülle in Backskiste verstauen